


投影機連線說明-IOS 版

2019.06.25 版

一、開機後，選擇蘋果同屏。

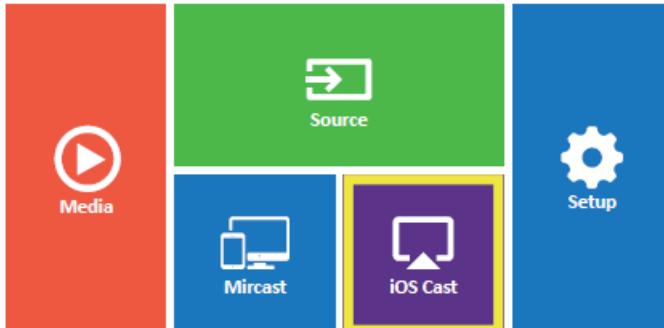

二、進入設定選項，尋找投影機名稱並連線。



三、連線成功後，回到主畫面上滑動開起螢幕鏡像輸出。



三、螢幕鏡像輸出選單會出現已連線設備名稱。



四、連線成功後即可投影。

