

Arctic ice

北極冰車載行動冰箱



操作手冊

客製採購專用版本

型號:DTC-50L-II(混和動力)

目錄

※注意事項.....	2
※使用操作.....	5
※安全注意.....	6
※故障碼一覽表.....	6
※保證書.....	7

※注意事項

一、在使用前，請仔細閱讀本說明書，並妥善保管

- 1、在首次使用前，請先用濕布清理車載冰箱內外。
- 2、不可裝腐蝕性液體，不可將液體倒入車載冰箱內。
- 3、長時間不使用，請移除電源及電池，並保持車載冰箱內部乾燥。
- 4、請經常清理內膽，防止產生異味細菌，確保內容物保存安全。
- 5、拖移車載冰箱時請勿超過 45 度傾斜角。
- 6、首次物流運送到貨時請靜置 3 小時。

二、清點配件

1. AC 電源線*1
2. DC 車充線*1
3. 保固卡(含序號)*1
4. 12V 6700mAh 電池*2
5. 18V 15000mAh 電池*2
6. 拖曳輪系統
7. 重型把手*1
8. 紙本手冊*1

二、連接電源

1. 從配件包裡找到電源線，將直流插頭連接車載冰箱電源孔。
2. 將冰箱放妥安置於車(後車廂、座椅上)。
3. 按車內空間安裝好電源線，將點菸器插頭連接到汽車點菸器孔。
4. 長按開/關鍵三秒，車載冰箱即可開機使用。



連接汽車點菸器



連接電源(標準版)



連接電源(內置變壓器版)



直流電源線



110V電源線

◎ 產品可以有一種以上的供電來源。

◎ 車載冰箱連接 12V/24V 直流電源

◎ 可使用 12V 電池系統

◎ 可使用 18V 電池系統


一、汽車電池保護電壓參考

內置 ECO 電控模組，可監控電池電壓，在電量消耗到影響汽車正常發動時，車載冰箱會自動斷電，保障汽車電池電量不會被過度消耗而影響汽車正常運作。

電池電壓	建議設置為L模式			
	高檔H	中檔M	低檔L(內置電池版)	低檔L(標準版)
12V	11.3V OFF, 12.5V ON	10.1V OFF, 11.4V ON	8.5V OFF, 9.6V ON	9.6V OFF, 10.9V ON
24V	24.6V OFF, 26V ON	22.3V OFF, 23.7V ON	21.3V OFF, 22.7V ON	21.3V OFF, 22.7V ON


注意:在連接電源並且開啟的情況下，斷開或啟動指的是壓縮機的斷開或開啟。

二、產品部件示意

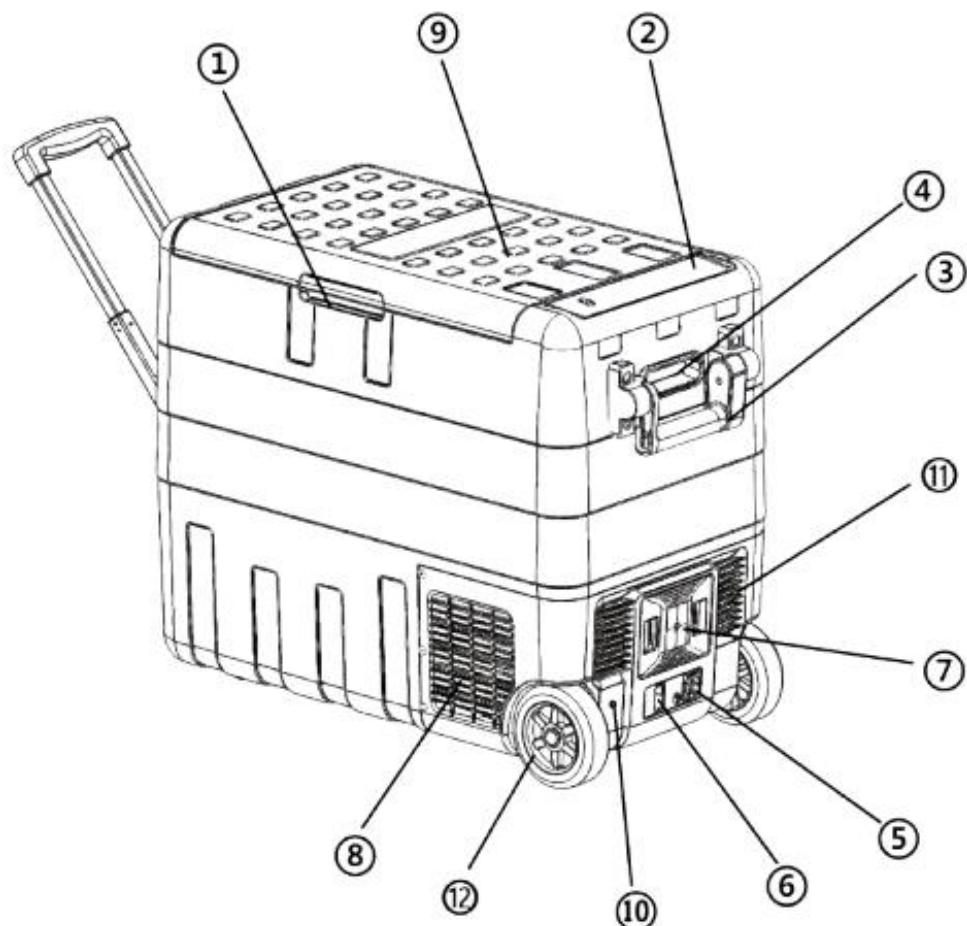

- ① : 門扣
- ② : 控制面板
- ③ : 重型把手
- ④ : 提把
- ⑤ : DC 電源孔
- ⑥ : AC 電源孔
- ⑦ : 12V 電池滑槽
- ⑧ : 壓縮機散熱罩
- ⑨ : 上蓋
- ⑩ : 18V 指示燈
- ⑪ : 18V 電池滑槽
- ⑫ : 拖曳輪系統

三、功能介紹

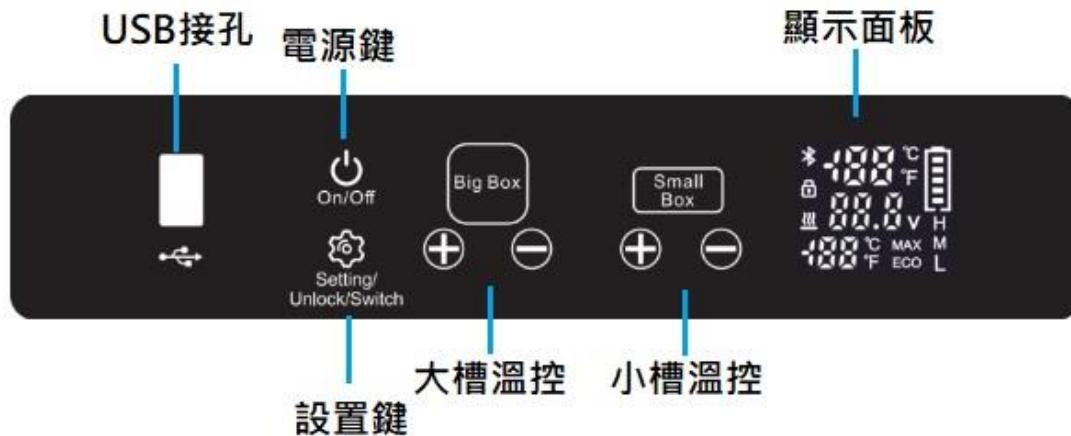

※使用操作

【按鍵操作】

- 1、通電待機狀態下，長按開/關鍵 3 秒，冰箱開機/待機。(開機默認左右箱同時啟動)
- 2、開機狀態下，按+或-鍵，進行溫度設定，每按一下以 1°C 調整。長按+或-鍵，溫度設定以每秒 2°C 速度線性調整。此時為調節大箱溫度。
- 3、開機狀態下，按+或-鍵，進行溫度設定。
- 4、溫度設定狀態下，沒有檢測到任何動作後，溫度閃爍 3 秒後，退出溫度設定，並保存當下設置溫度，並顯示箱內實際溫度。
- 5、開機狀態長按開/關機鍵和+鍵 3 秒，開啟或關閉大箱控制。長按開/關機鍵和+鍵 3 秒，開啟或關閉小箱控制。(不能兩個溫箱同時設置為關閉)
- 6、溫度轉換:同時按設置鍵和+鍵 3 秒可進行攝氏和華氏間的溫度切換。

【模式切換】

開機狀態下，短按設置鍵進入速冷(MAX)/節能(ECO)設置模式，在短按設置鍵切換製冷(MAX)/節能(ECO)模式；沒有偵測到任何按鍵動作後，設定對應檔位閃爍 3 秒，退出設定，並保存當下模式。

【電池保護】

開機狀態下，長按解鎖/設置/切換鍵 3 秒，進入電池保護設置，短按設置鍵切換檔位 H-L-M 循環；沒有偵側到任何按鍵動作後，設定對應檔位閃爍 3 秒，退出設定，並保存當下模式。

【解除鎖定】

30 秒無操作後會自動開啟鎖定功能，長按解鎖/設置/切換鍵 3 秒，解除鎖定狀態。

※安全注意

- ◎確保任何時候，車載冰箱所接的電源電壓正確。
- ◎不能將液體直接倒入車載冰箱內。
- ◎禁止私自改裝冰箱，以免造成危險。
- ◎產品不得暴露在雨中。
- ◎產品不得於太陽下直接曝曬。
- ◎不使用產品時電池需拔除，避免過度放電造成電池損壞

※故障碼一覽表

錯誤代碼	錯誤類型	故障排除
E1	電壓不足	檢查電壓，調整電池保護檔位
E2	風扇故障	檢查散熱風扇
E3	壓縮機啟動異常	關閉電源後靜置 30 分鐘再開啟
E4	壓縮機運轉異常	調整運轉模式(MAX/ECO)
E5	控制模組過熱	將冰箱移至通風處
E6	NTC 斷開或短路	檢查是否鬆脫或損壞

售後及維修

※本保證書係是用於經本公司在台灣銷售之售後服務，非本公司所屬經銷商銷售之商品恕不服務。

※本產品自購買之日起，保固條件如下

選用外掛變壓器規格：整機保固 12 個月，登錄線上保固系統加送 6 個月(合計 18 個月)。

選用內置變壓器規格：整機保固 12 個月，登錄線上保固系統加送 24 個月(合計 36 個月)。

(請於購買日起算七日內完成線上系統註冊登錄保固即享有延長保固服務，逾期不受理)

但以下情況不在免費保固/修範圍之內：

1. 使用或存放地點不當造成損壞不在保修範圍內（自行購買零件或配件更換導致出現故障，保證無效）
2. 人為因素損壞。
3. 未按使用說明書上的注意事項操作而引起的故障、損壞。
4. 未經本公司允許，自行拆卸造成的產品故障、損壞。
5. 不可抗拒力造成的損壞（如地震、火災等）。
6. 不包括商品內附屬配件如保險絲、鉸鏈、連接器、插座，把手和冰箱內的物件丟失等。
7. 不包括加購配件如變壓器、電源線、冰箱套等。
8. 誤將 AC 電源插入 DC 接孔內之行為及使用非原廠規範之變壓/電流轉換裝置
9. 產品上的 USB 接口僅提供給”手機” /” 平板” 等 3C 外部產品使用，若因使用其他外部裝置造成” 保護 IC” 損毀，將一律視為人為損壞

※本保證書只限機器本身，如有額外服務：如運送或加裝配件等，將視情況予以拒絕或加收材料服務費。

※產品售後維修或保養，請下載「Arctic Ice 北極冰」APP，點選「聯繫我們」，填寫「線上保修/保養申請」表單。

※產品售後等服務如新品登錄註冊、舊換新、服務群組、通路據點等，請多加利用 Arctic Ice 北極冰 APP。(詳細規定請閱讀各線上表單首頁說明)