

ARCTIC ICE

背心式空調服

(AIAC-01)



使用說明書

※注意事項

產品使用時應注意以下事項，以避免觸電及受傷的危險：

- (1) 請勿在易燃、易爆等場景下使用。
- (2) 不得用尖銳物品插入產品任何通風孔內，不得使用尖銳物破壞產品。
- (3) 請勿在電池充電時使用產品；請勿在環境溫度規定之外的情況下使用。
- (4) 如需清洗衣服，請確保卸除電池、製冷主機、風扇以及相關連接線。
- (5) 產品必須由原廠人員進行維修或更換零件。
- (6) 產品內部殘留少量水份屬正常現象。


1. 產品簡介

背心式空調服新型的降溫穿戴產品，本產品採用兩側外置風扇主機對人體進行通風蒸發汗液降溫方式，對人體進行降溫。通過兩側外置風扇主機將外部空氣送進衣服內，衣服內部有特殊風道結構，提高降溫體驗感。

2. 空調服內容物

- 1、背心式空調服
- 2、12V 風扇 * 2
- 3、TEC 製冷機 * 1(選配)
- 4、連結線 * 1
- 5、12V 電池(ENERGY G SYSTEM II) (選配)
- 6、皮帶扣 12V 動力調節器 * 1(選配)
- 7、12V 移動電源(選配)

3. 產品說明

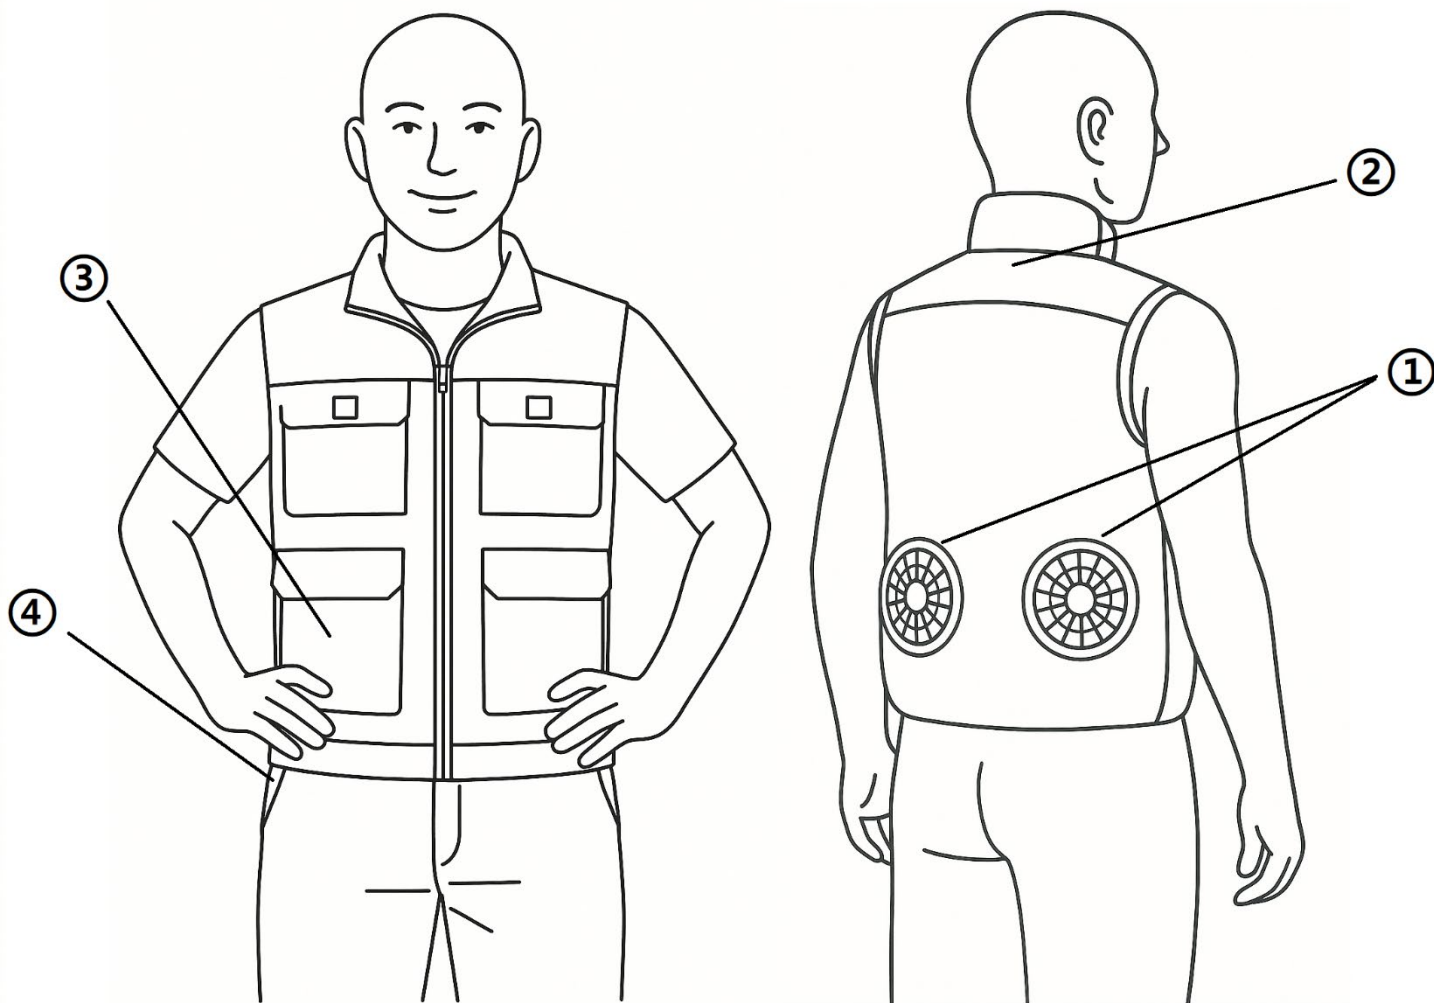

① 12V 風扇

② TEC 製冷機

③ 12V 移動電源

④ 皮帶扣 12V 電力調節器

4. 清洗說明

- (1) 將製冷主機連接線接頭、電池輸入線介面分離。
- (2) 將製冷主機從正面取下。
- (3) 拉開拉鍊，按壓通風主機取下兩個通風主機，同時取下連接線，便可清洗降溫空調服。
- (4) 清洗完成後，按原拆洗步驟重新安裝好主機即可正常使用

注意：說明書所示外觀、功能與實物不一致時，請以實物為準。

5. 故障排除

製冷主機熱端溫度高於 80°C，製冷關閉，請將產品關機靜置 10 分鐘後再開機。若按以上操作重啟後依然異常，請聯繫售後處理。

6. 技術參數

額定電壓：DC 12V

額定功率：32W

建議使用環境溫度：25~38°C

製冷主機極限制冷溫度：16°C

7. 耗能參照說明

條件：電池滿電狀態

- 1、僅使用雙風扇大約可連續運轉 12~13hr
- 2、風扇+製冷機同步使用可連續運轉約 2.5~3hr

8. 尺寸參考表

尺寸	肩寬	胸圍	衣長	建議身高
M	44	114	66	155~160 cm
L	46	118	68	160~165 cm
XL	48	124	70	165~170 cm
2XL	50	130	72	170~175 cm
3XL	52	136	74	175~180 cm

溫馨提醒：

※身高體重與商品尺寸沒有絕對關係，例如 165cm 壯碩與 180cm 瘦高的男生或 170cm 纖細的女生可能適合同一尺寸

※測量方式等因素，會與實際商品尺寸有些微誤差。

※若數值落在 2 個尺寸之間，建議選擇較大的尺寸。

※每個人身型不同，以實體尺寸為主，可洽各經銷店試穿。

9. 售後服務

請妥善保存保修卡，以備服務之用；本機自購買之日起，可以享受電子部件保固 12 個月。

但以下情況不在免費保固/修範圍之內：

- 1.因用戶使用不當或保管不當造成損壞的產品；
- 2.非本公司維修人員維修造成損壞的產品；
- 3.沒有有效的購買證明，或被塗改；
- 4.由於電壓不穩定或超出規定範圍而造成損壞的產品；
- 5.未按使用說明書要求操作而造成損壞的產品；
- 6.超過保修期或超保修範圍的產品；
- 7.因自行拆卸或經非本公司特約網點維修的產品。

本公司擁有最終解釋權利

捷隼科技有限公司 保證書

經銷商：

購買人：

購買日期：

購買人電話：

為確保您的權益

※請詳細閱讀售後及保修內容說明。

※並請妥善保存本證書，如有遺失，恕不補發。

※捷隼科技網站：<https://jtcsl.com/>

※售後服務地址：

【捷隼科技】

高雄市前鎮區成功二路 4 號 5 樓 506 室 / 0932-507962

週一~五：09:00-17:00

保固註冊登錄序號

商品線上註冊



本 產 品 已 投 保 產 品 責 任 險

改善安衛設施及器具作業 補助流程

補助對象

- ✓ 接受各地方政府工作環境輔導改善計畫輔導或加入安全衛生家族，且依法設立取得工廠、公司、商業、農場、畜牧場、林場、茶場、漁業登記證明之100人以下中小企業
- ✓ 已辦理稅籍登記及投保勞工保險、職業災害保險之自營作業者。



補助項目

有發生感電、墜落、物體飛落、切割夾捲、衝撞、火災爆炸、與有害物接觸或**高溫作業**等危害。

補助金額

- ✓ 每家最高補助 **20萬元** (含個人防護具5萬元)
- ✓ 每種設施或器具補助不超過10萬元，同一種個人防護具補助不超過**3萬元**。
- ✓ 同一種設施或器具購置金額在6萬元以下者，最多補助80%；超過6萬元之部分，最多補助50%。

申請流程

與各地方政府聯繫，派專人至現場輔導

經輔導確認有危害類型之補助項目，提出申請

申請者進行設施改善或採購補助器具

各地方政府進行勸查並送件

審查通過後撥款

補助說明

